VESA Scanner Bracket

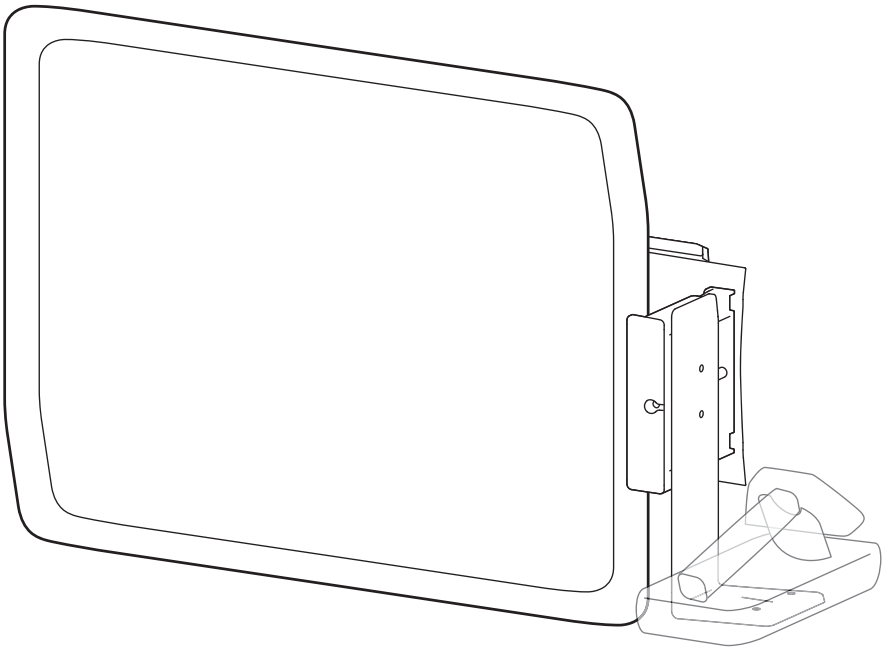

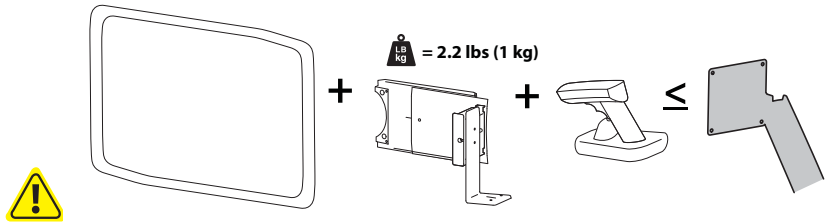

PRECAUCIÓN: Asegúrese de conocer la capacidad máxima de peso de su solución de montaje antes de colocar el estante para el escáner. Incluya el peso del monitor, el estante del escáner, la base del escáner y el escáner para determinar el peso global según su solución de montaje. Si no sigue estas instrucciones, se pueden producir daños en el equipo y/o lesiones personales.

For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com

User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l'utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド**:** 日本語
用户指南 ：汉语

www.ergotron.com
USA **1-800-888-8458**
Europe **+31 (0)33-45 45 600**
China **86-769-86018920**

888-97-332-G-00 rev. D • 12/14

Componentes

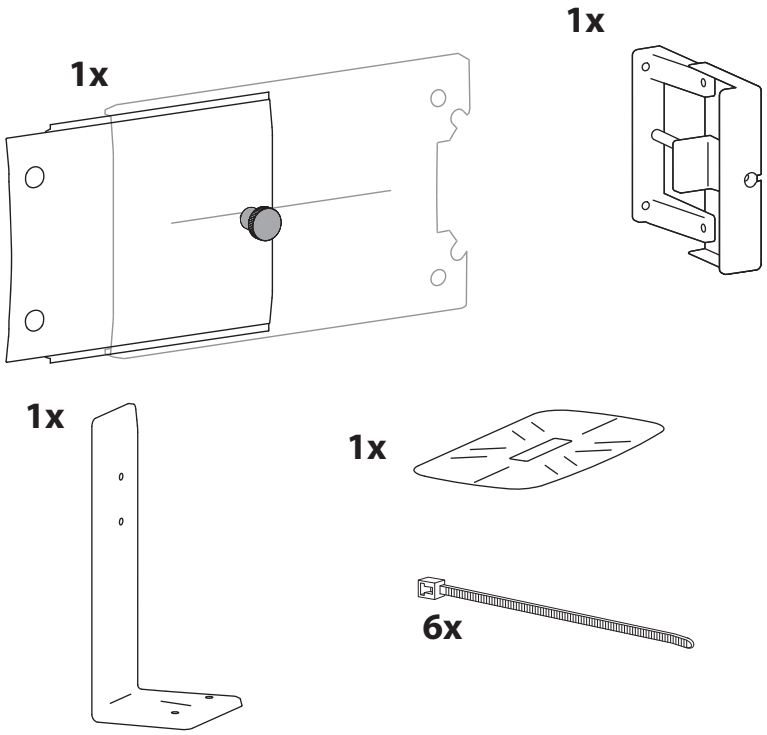

1x M3 x 10mm
1x M3.5 x 8mm
5x M4 x 10mm
6x M4 x 14mm
1x 8-32 x 5/16"
4x M4
1x M5
5x M4
1x M5
2x M4 SEM
1x M4 x 35mm

Herramientas necesarias



1 Un tornillo "de tope de giro" impedirá que su pantalla gire, lo que podría provocar la caída del escáner montado. Es posible que ya esté instalado un "tornillo de tope de giro" entre su pantalla y la placa VESA.

a) Compruebe si se ha instalado un "tornillo de tope de rotación" al intentar girar la pantalla. Si no gira, el "tornillo de tope de rotación" ya está instalado; pase por alto los pasos 1b - 1d y continúe directamente con el paso 2 de la siguiente página. Si su pantalla gira libremente, deberá instalar uno de los "tornillos de tope de rotación" suministrados, tal como se indica en los pasos 1b - 1d.

b) Gire la pantalla hacia la orientación en que la va utilizar a partir de ahora (una vez instalado el "tornillo de tope de rotación", la pantalla quedará fija en posición vertical u horizontal). Retire la pantalla de la placa VESA con un destornillador Phillips. Puede tirar los tornillos y los pernos de palometa, puesto que este producto ya dispone de repuestos.

c) Inserte la arandela proporcionada y uno de los tres tornillos de tope de rotación: M3x10 mm, M3,5x8 mm o M4x10 mm, dependiendo del diámetro del orificio de su placa VESA.

d) Vuelva a colocar la pantalla en la placa VESA utilizando dos de los tornillos M4x10 mm proporcionados. NOTA: ¡Inserte los tornillos en la placa VESA en la parte contraria de la pantalla en la que se va a colocar el escáner! Si se han colocado previamente pernos de palometa, no los utilice.

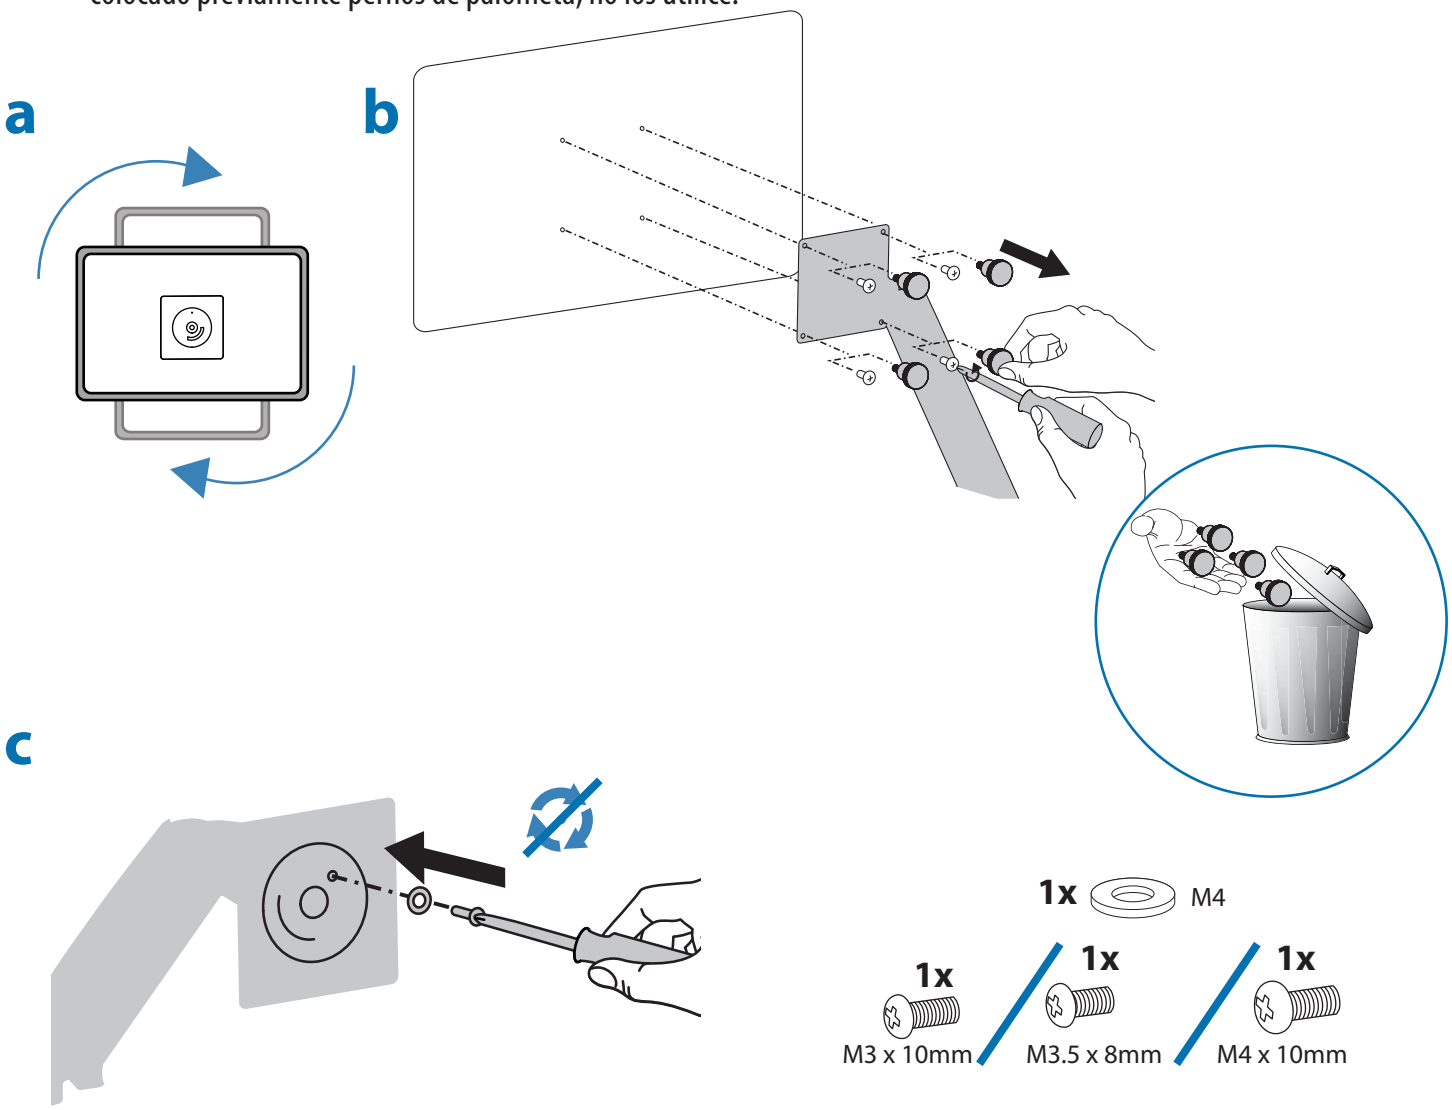

d

2x

M4 x 10mm

NOTA: ¡Inserte los tornillos en la placa VESA en el lado contrario de la pantalla en la que se va a montar el escáner!

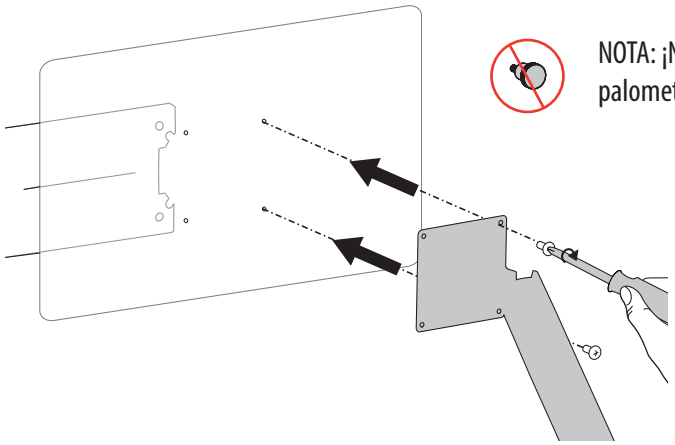

NOTA: ¡No utilice pernos de palometa para esta instalación!

2

Acople la parte "1A" en la placa VESA situada en la parte trasera de la pantalla. Pase dos de los tornillos Phillips M4x14 mm suministrados por el soporte, la placa VESA y la pantalla.

1A

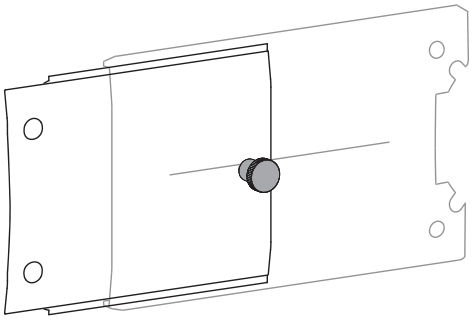

Los tornillos de posicionamiento del soporte del escáner del montaje derecho

2x

M4 x 14mm

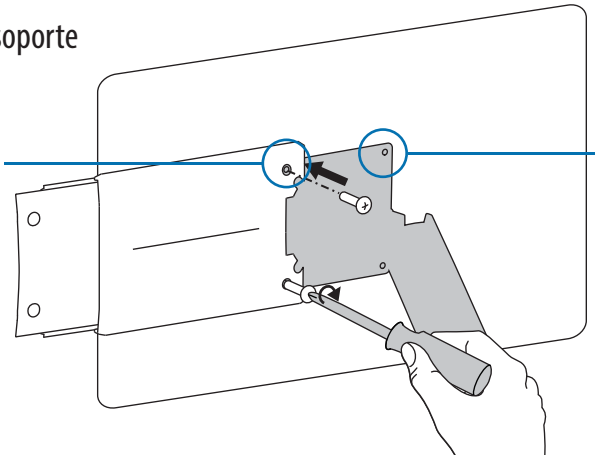

M4x10mm están situados en el lado izquierdo de la placa VESA.

Los tornillos de posicionamiento del soporte del escáner del montaje izquierdo

M4x10mm están situados en el lado derecho de la placa VESA.

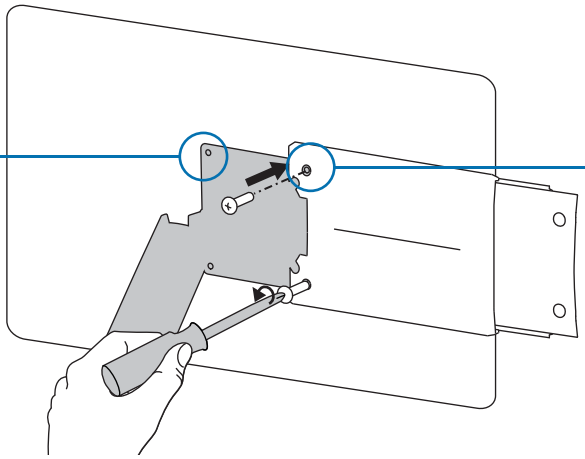

2x

M4 x 14mm

3 Afloje el tornillo de aletas de la parte "1A" (en la parte trasera de la pantalla) y ajústelo de modo que se pueda acoplar la parte "1B" a la parte "1A" y, posteriormente, acoplar "1B" con "1A".

1B

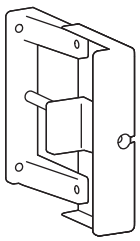

2x

M4 x 10mm

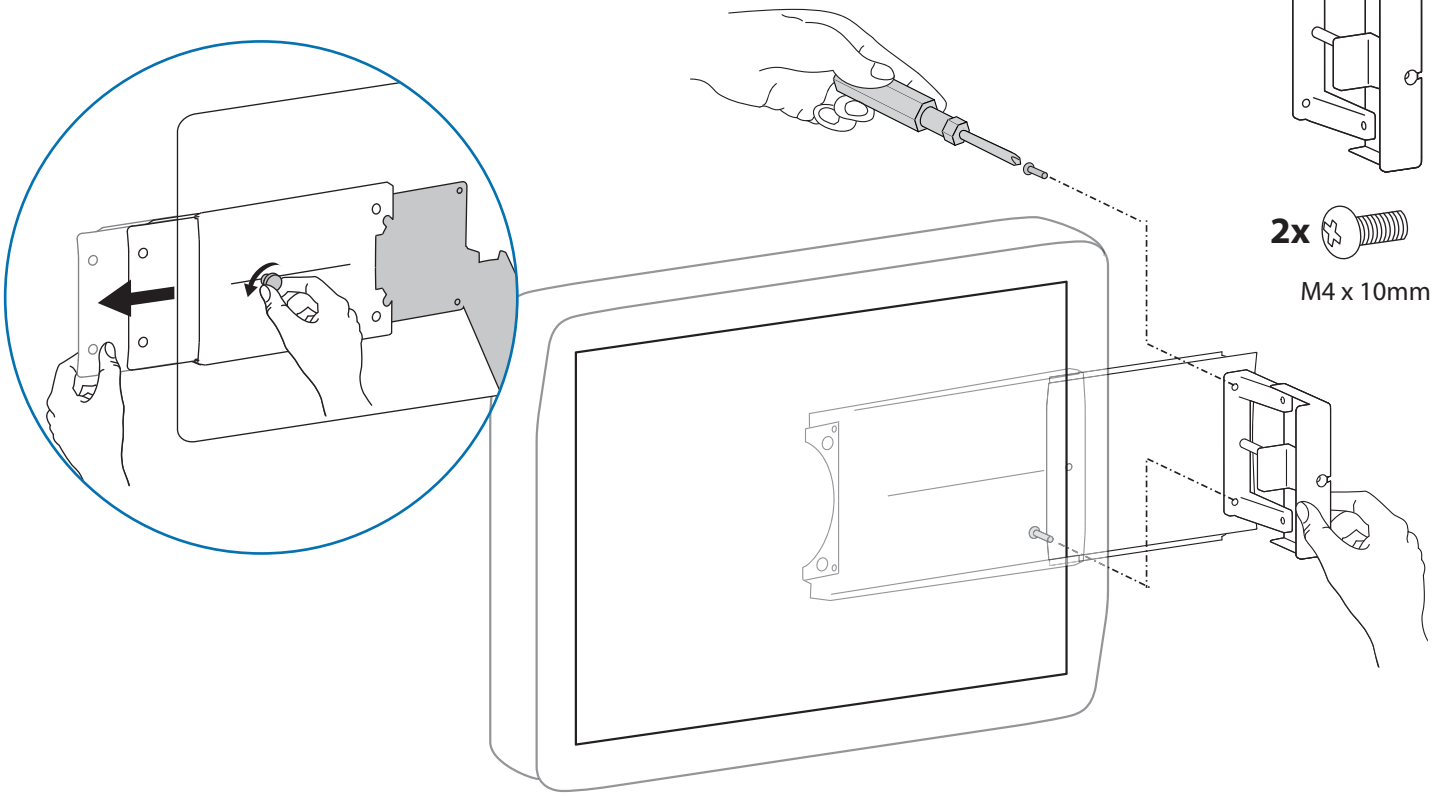

4 Afloje el tornillo de aletas de la parte "1A" (en la parte trasera de la pantalla) y ajústelo de modo que la parte "1B" entre en contacto con la parte lateral de la pantalla.

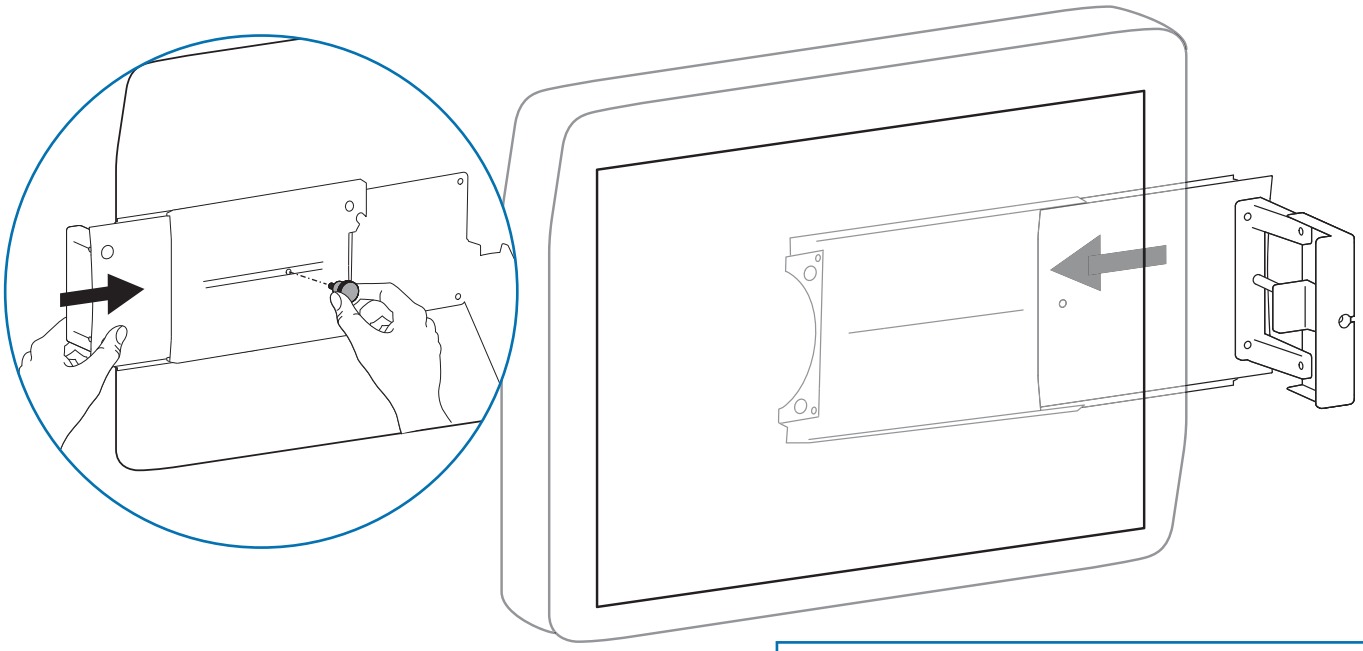

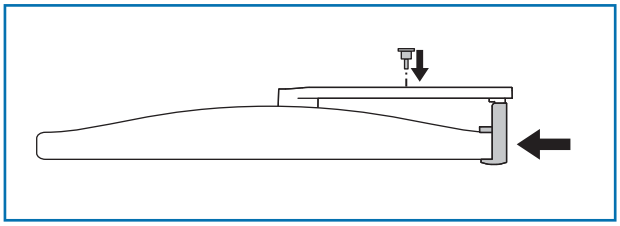

5 Empuje hacia delante la sección delantera de la parte "1B" de modo que agarre la parte delantera de la pantalla. Apriete con el destornillador Phillips hasta que quede ajustado.

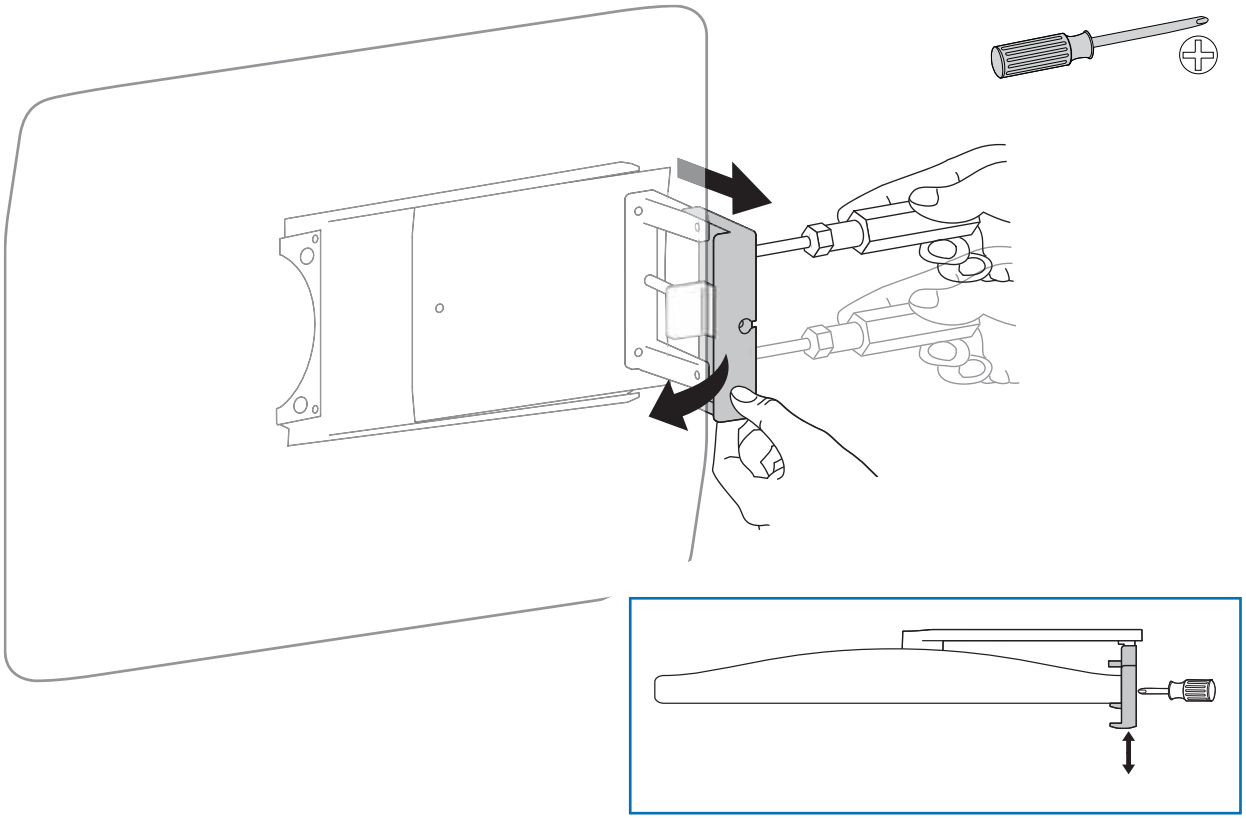

6 Apriete el tornillo delantero hasta que el separador sujete adecuadamente la pantalla.

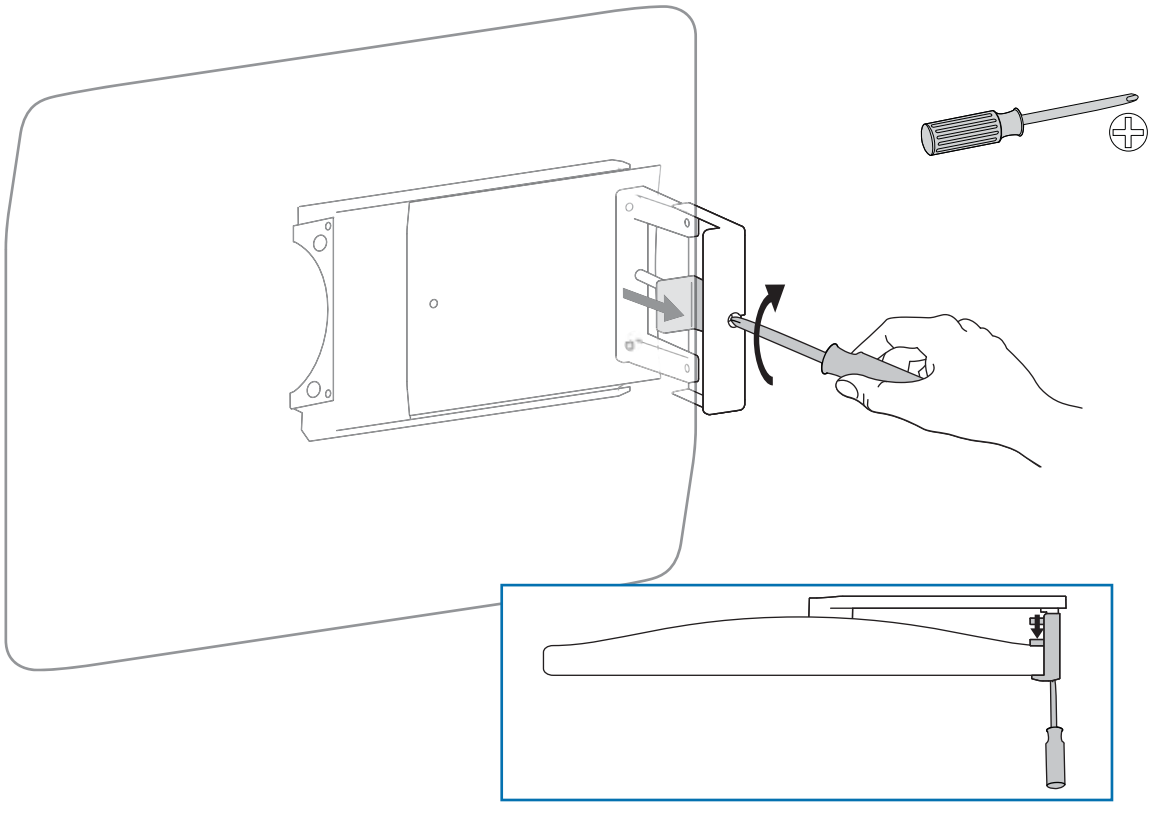

7 Introduzca la parte "2A", soporte en L, en la parte "1B"

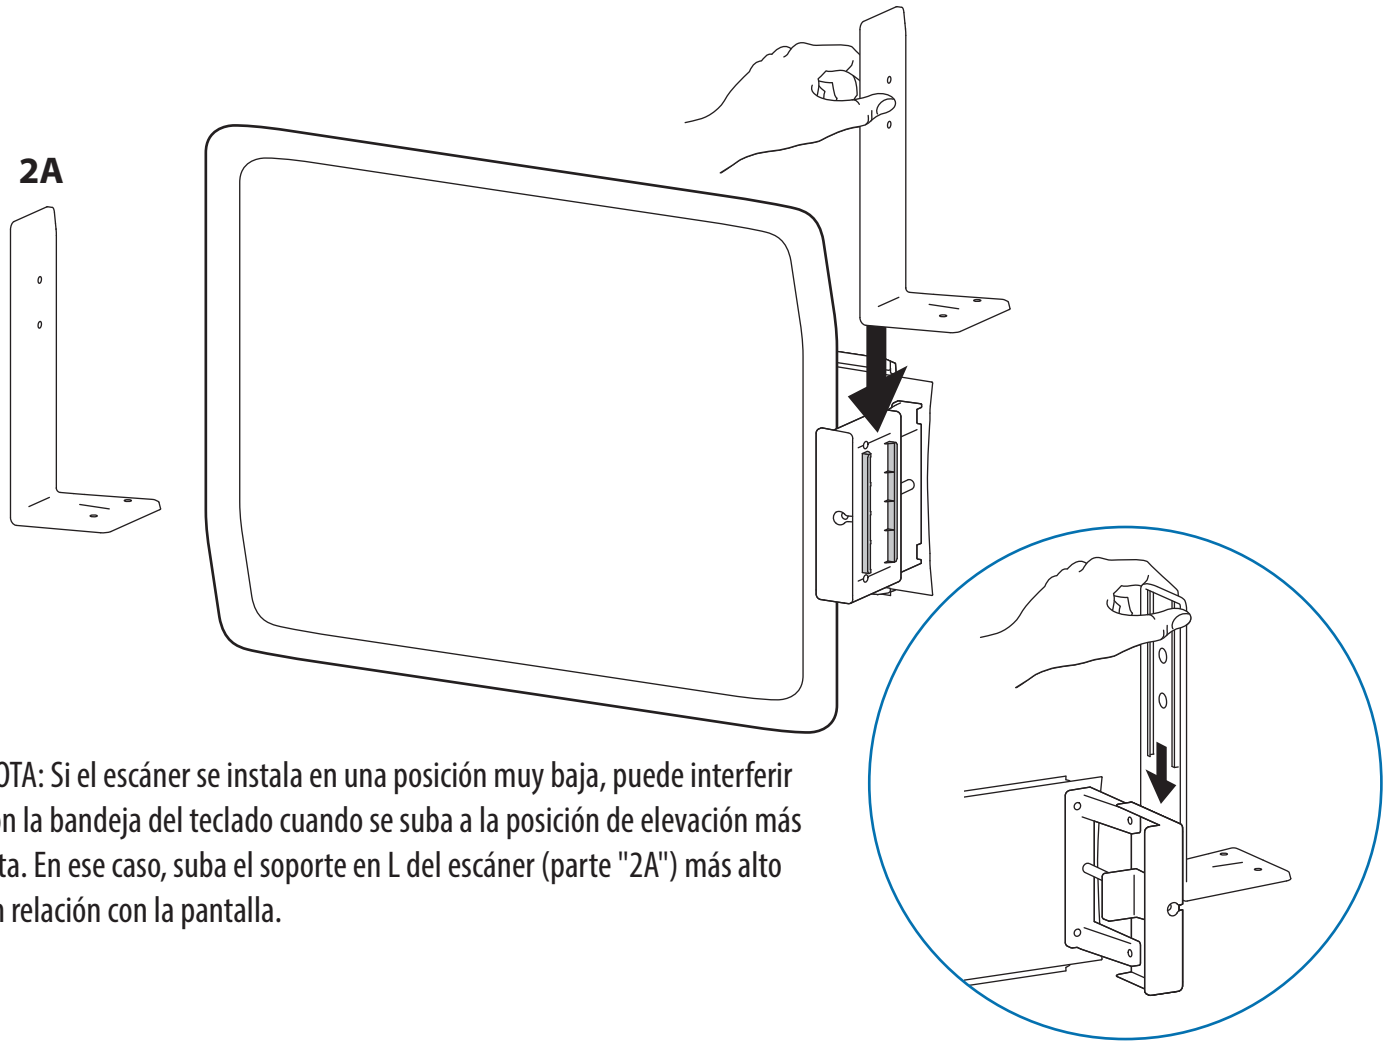

NOTA: Si el escáner se instala en una posición muy baja, puede interferir con la bandeja del teclado cuando se suba a la posición de elevación más alta. En ese caso, suba el soporte en L del escáner (parte "2A") más alto en relación con la pantalla.

8 Ajuste el soporte en L a la altura deseada y apriete los tornillos con un destornillador de cabeza plana.

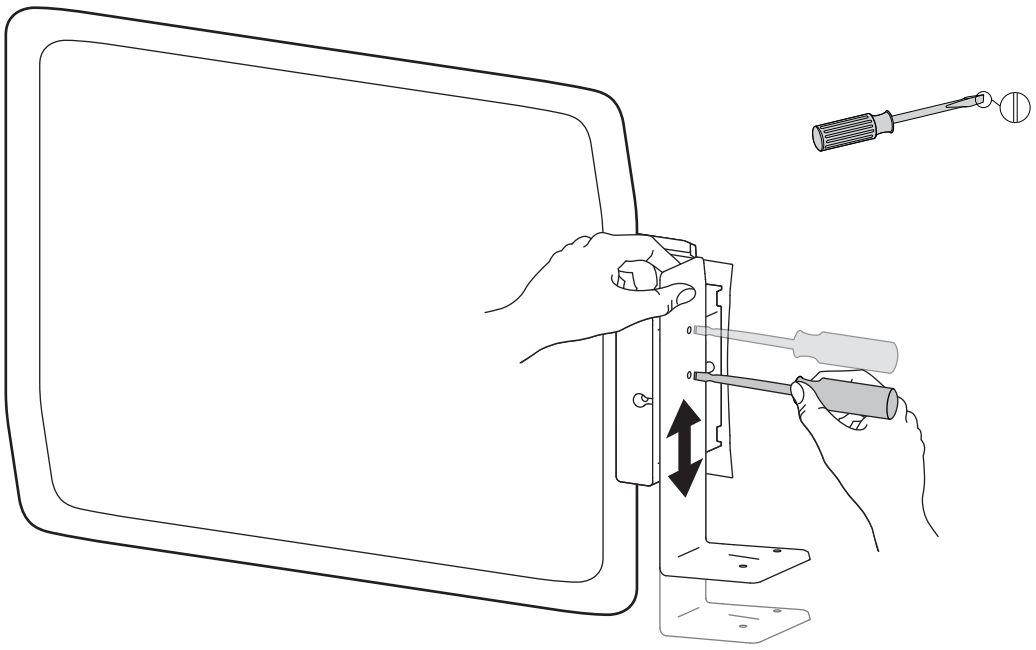

9 Seleccione la configuración de montaje del escáner que corresponda a su escáner.

Montaje en 4 esquinas: acople la placa de conexión al soporte en L utilizando 1 arandela y 1 tuerca y, a continuación, acople la base del escáner con 4 tornillos Phillips, 4 arandelas y 4 tuercas.

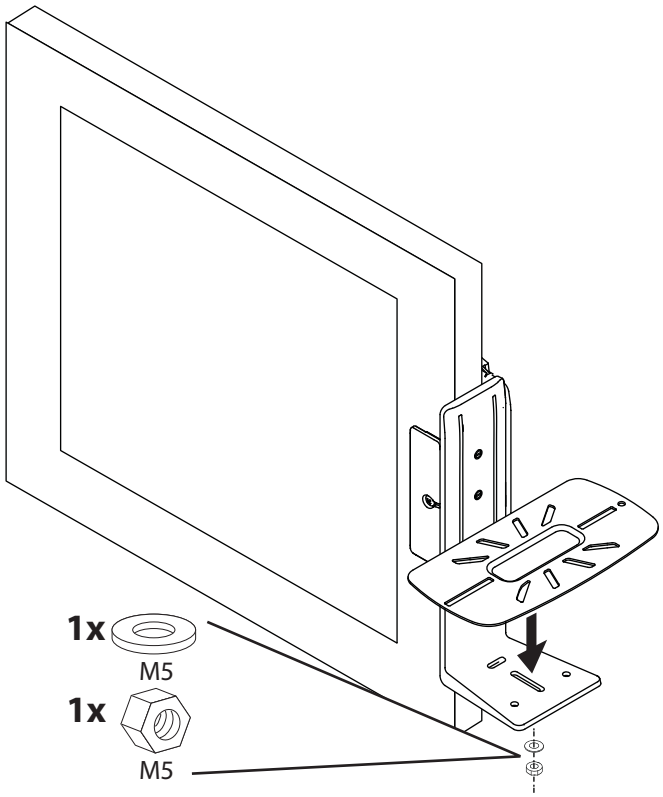

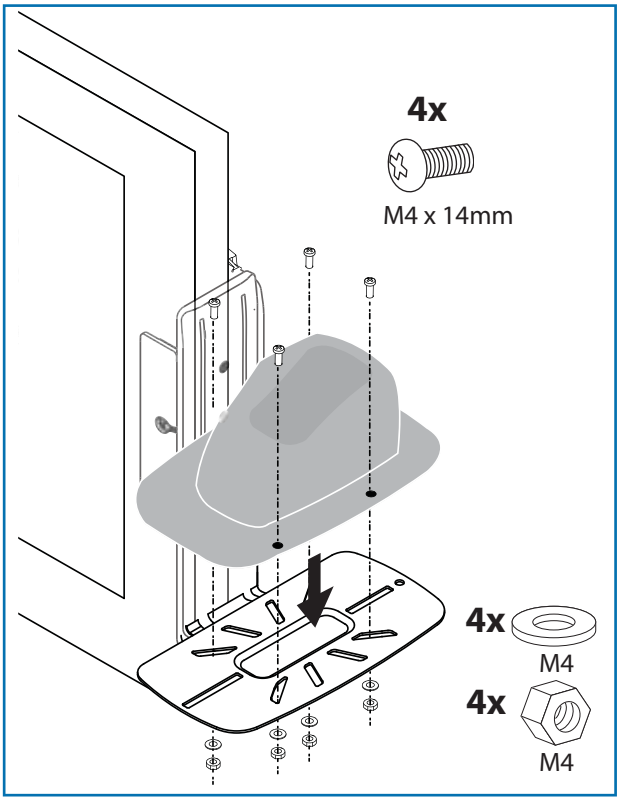

Montaje con bocallave: acople la placa de conexión al soporte en L utilizando 1 arandela y 1 tuerca y, a continuación, acople la base del escáner utilizando 2 tornillos limitadores, 2 arandelas y 2 tuercas.

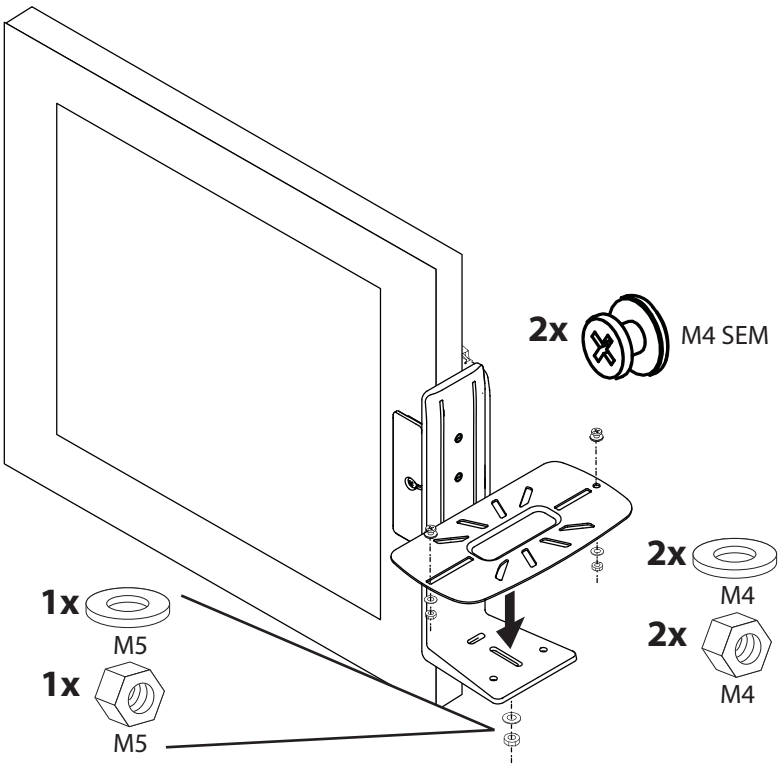

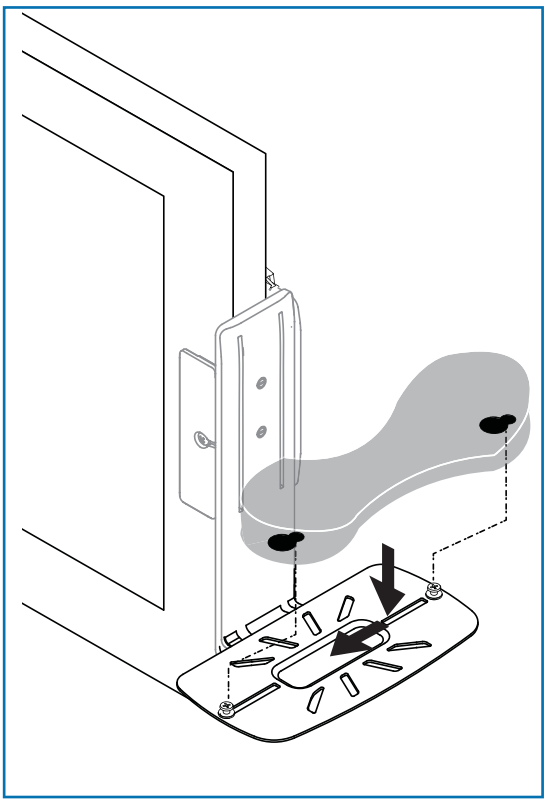

Montaje en el centro con un solo orificio: la base del escáner se acopla directamente al soporte en L utilizando: 1 tornillo, arandela y tuerca.

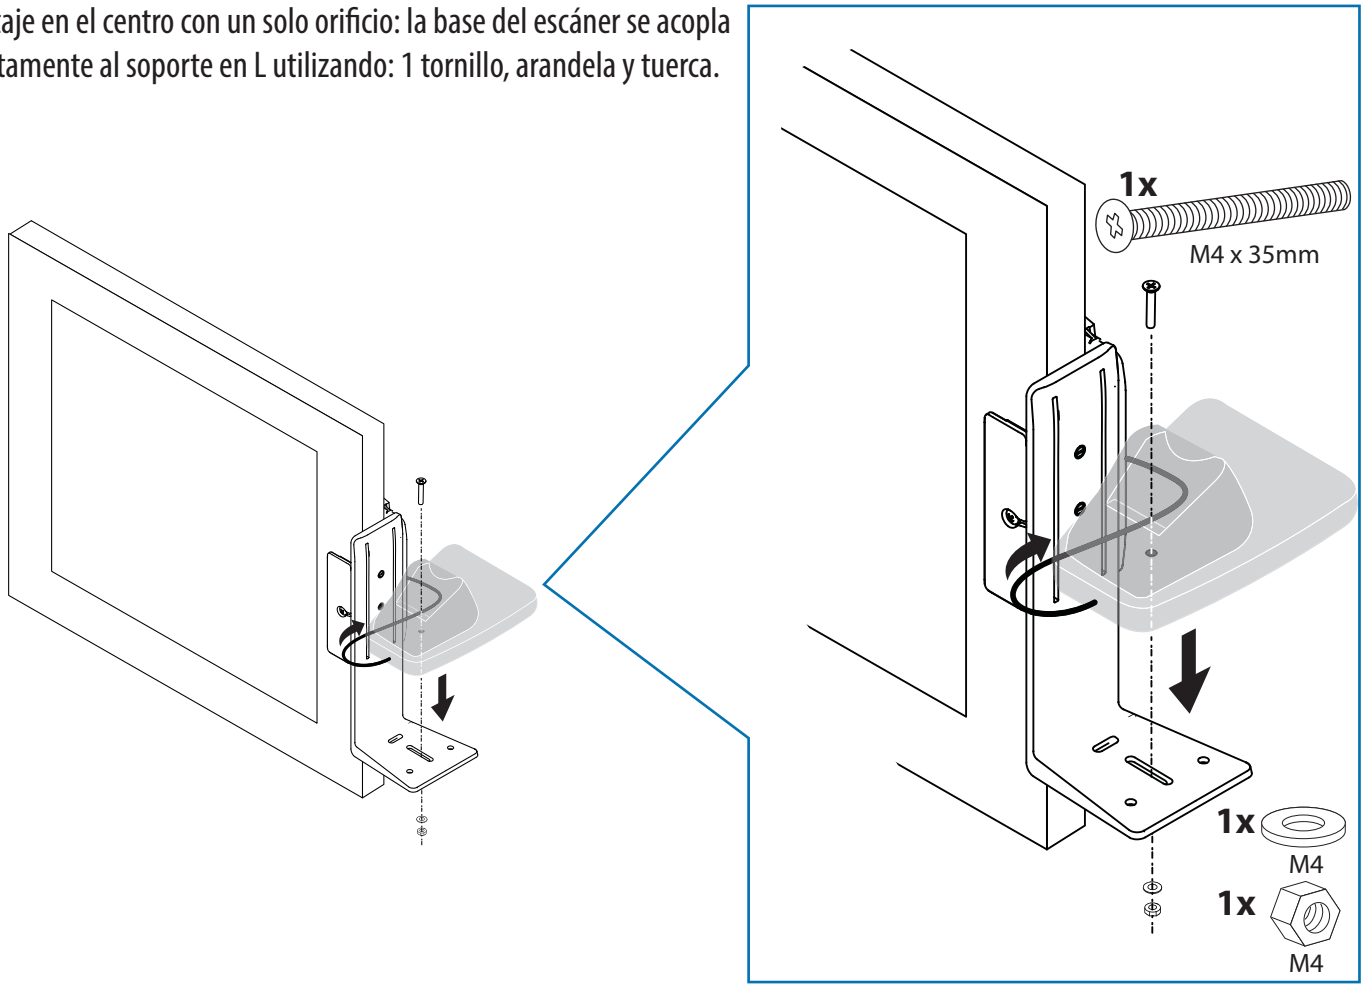

Montaje en el centro con un solo orificio más tornillo lateral: la base del escáner se acopla directamente al soporte en L utilizando: 1 tornillo desde la parte inferior, 1 tornillo desde la parte superior con arandela y tuerca.

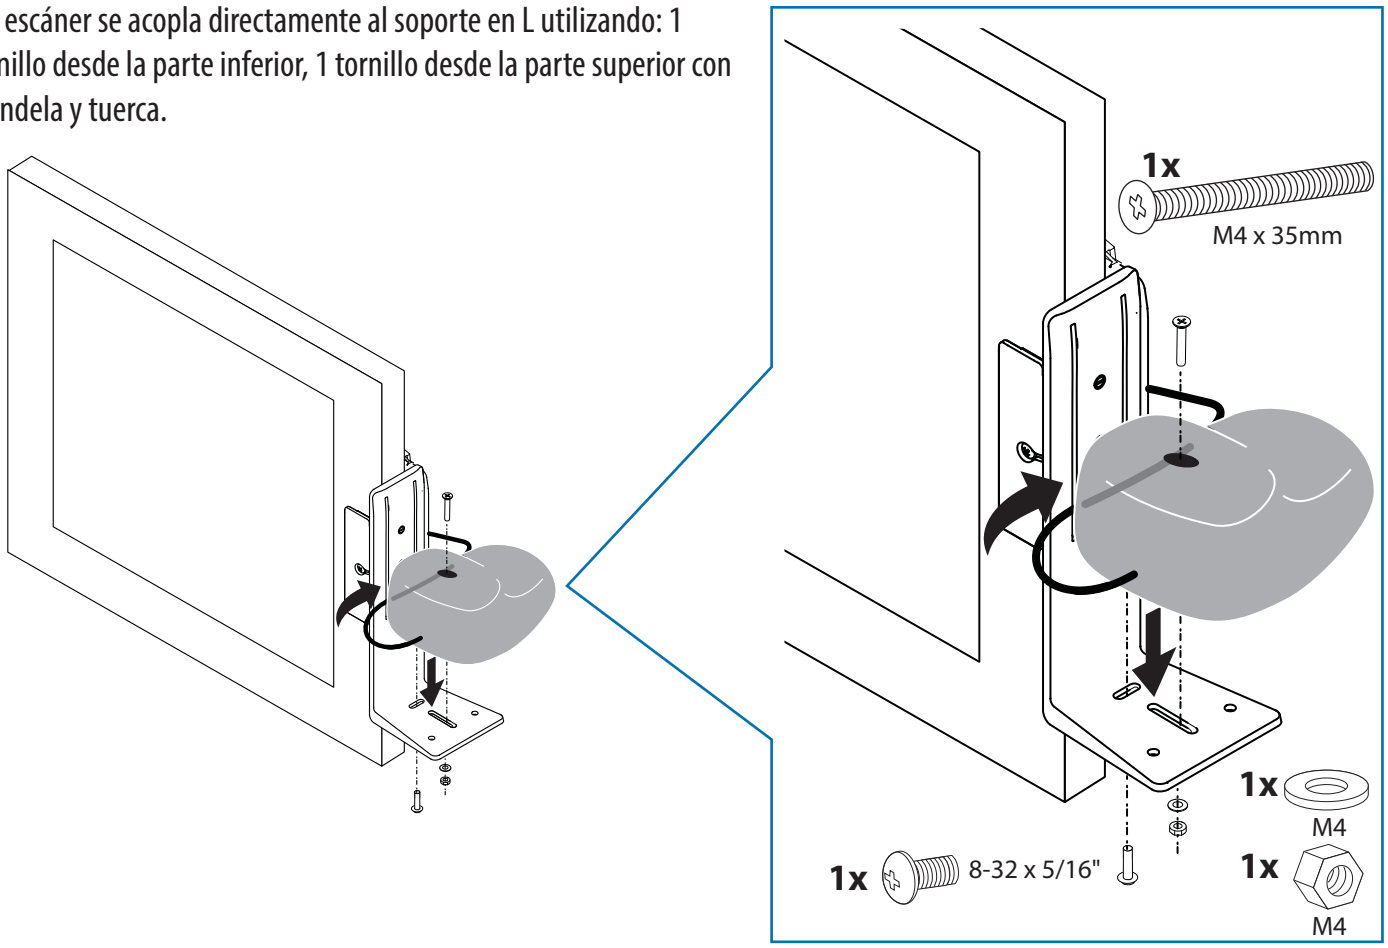

10 Guíe los cables.

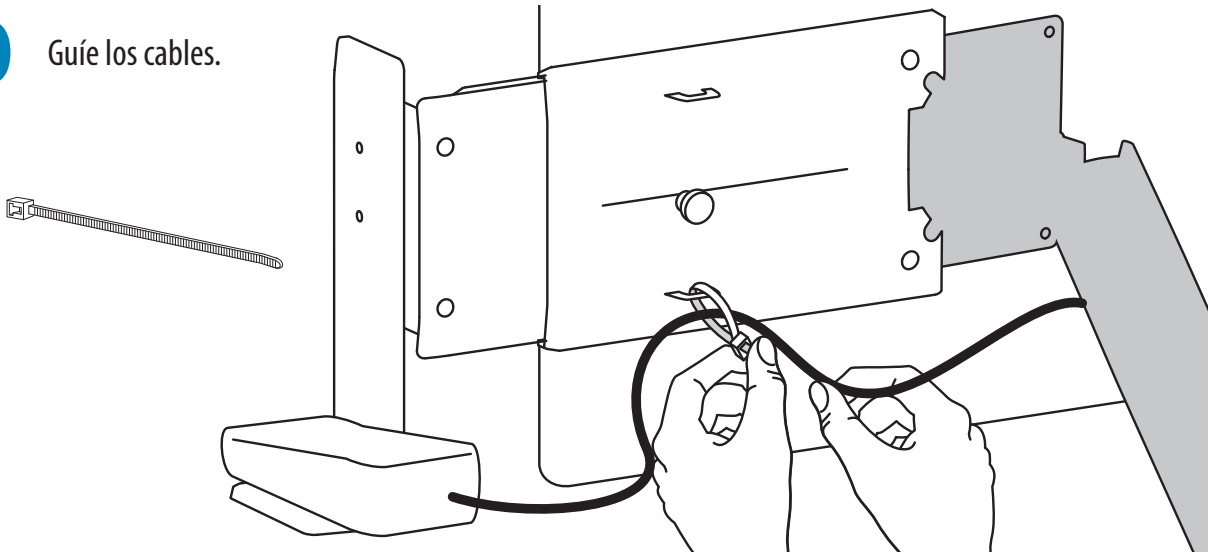

Etapa de ajuste

Ajuste la solución de montaje para que soporte el peso añadido.
Los movimientos de ajuste deben poder realizarse de manera suave y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida, y mantenerse donde usted los fije. Si los ajustes son abruptos o no permanecen en dicha posición, siga las instrucciones para aflojar o ajustar la tensión y suavizar así el movimiento. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer varios intentos hasta poder observar la diferencia .

Si desea información de servicio y garantía, visite www.ergotron.com

Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: http://contact.ergotron.com

© 2014 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Americas Sales and Corporate Headquarters
St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

EMEA Sales
Amersfoort, The Netherlands
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

APAC Sales
Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Worldwide OEM Sales
www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com